


プロセニウムSUS	プロセニウム幕	引割緞帳	1 SUS	パトン1	固定パトン1	袖幕	パトン2 一文字幕	2 SUS	パトン3	固定パトン2	中割幕	3 SUS	パトン4	固定パトン3	袖幕	UHL	パトン5	パトン6	大黒幕	ホリゾント幕	東西幕(上手)	東西幕(下手)	スピーカー(上手)	スピーカー(下手)
1230	235	315	426	300	110	195	450	455	190	120	370	580	210	147	280	990	250	270	300					

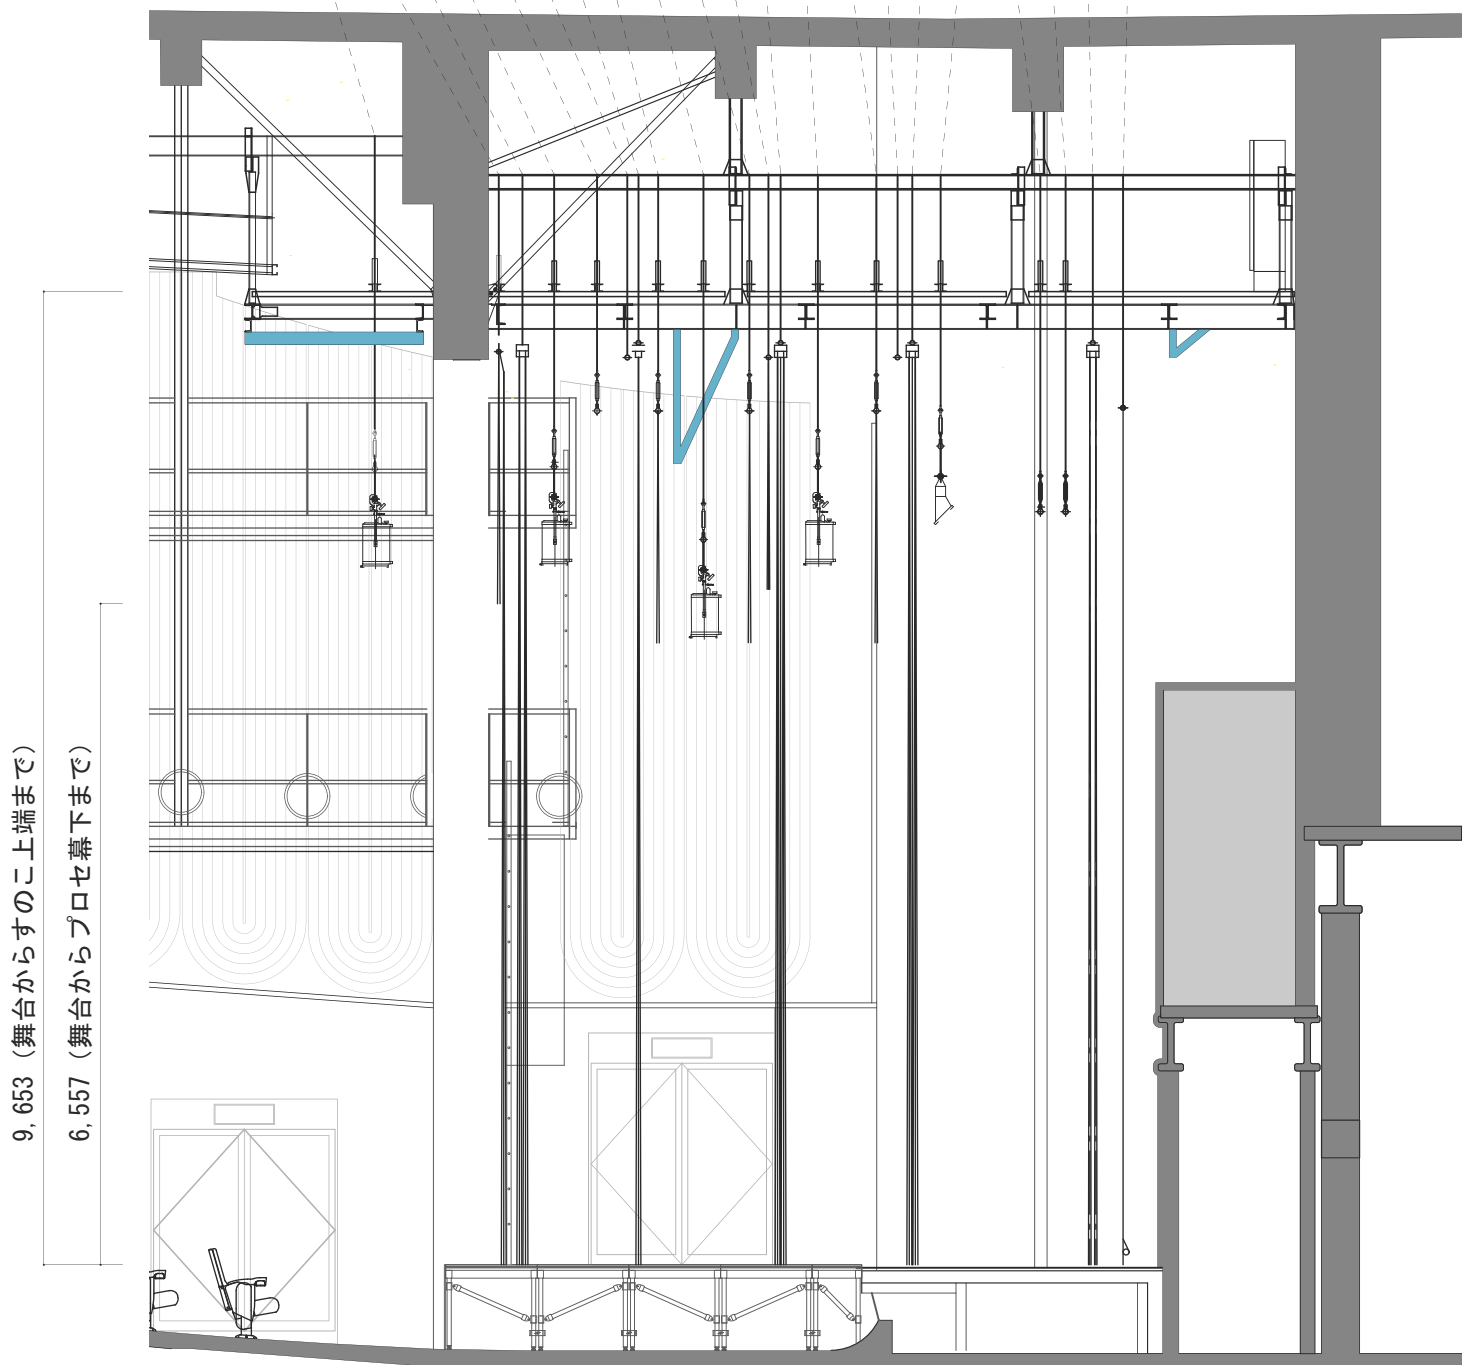

9, 653 (舞台からすのこ上端まで)

6, 557 (舞台からプロセニウム下まで)